


Bauanleitung für den GT6N-Faltenbalg

1

22 ← 1

Nicht Kleben!

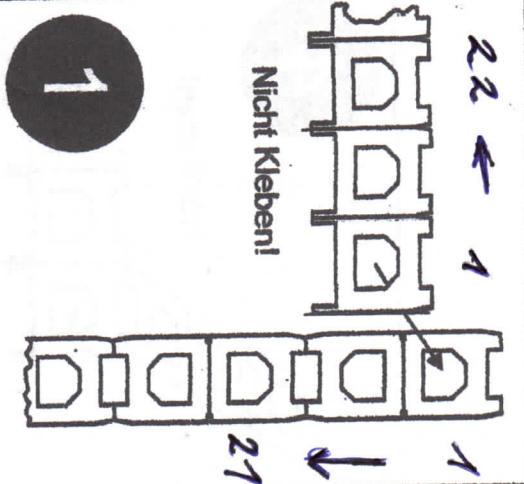


1 ↑

21


2

Nur Falten!

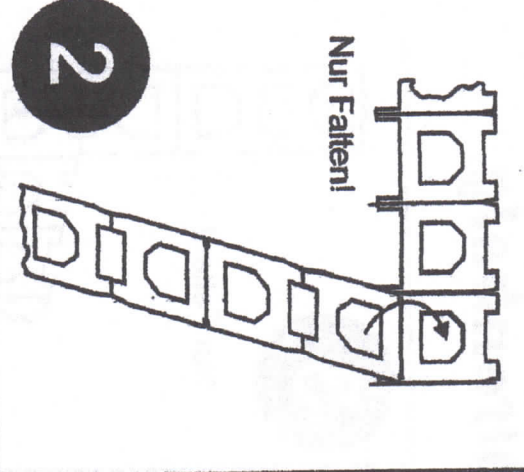


3

Nur Falten!

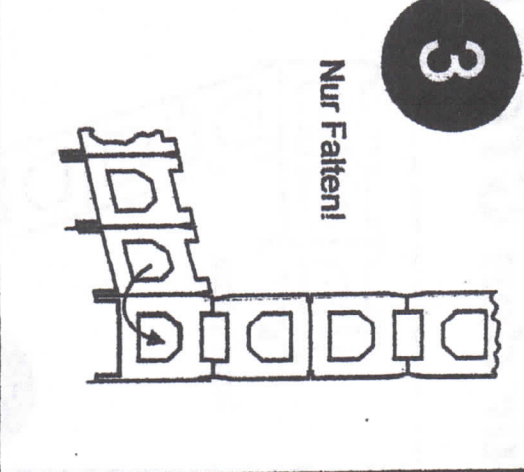


4

Nur Falten!

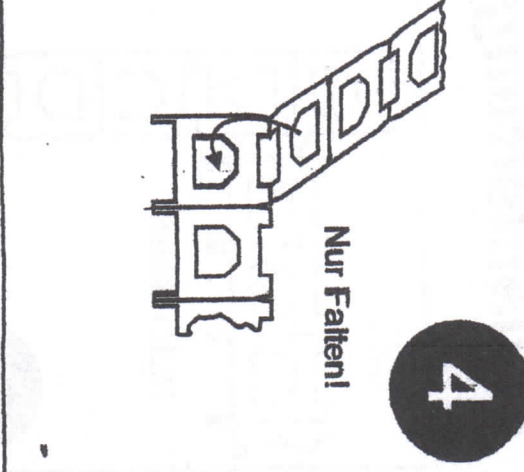


5

Nur Falten!

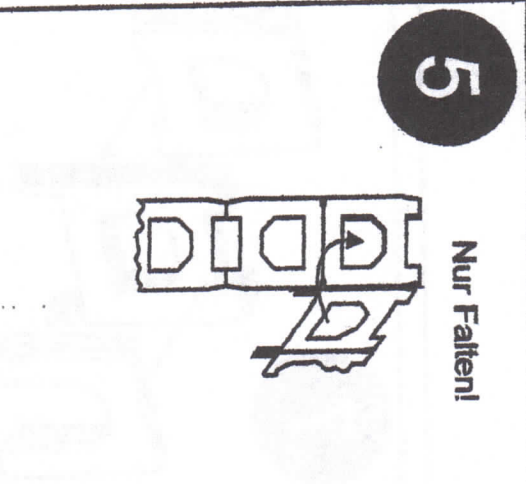


Schrittfolge **2, 3, 4** und **5** solange wiederholen bis beide Streifen vollständig gefaltet sind.



6 2x

Karton

Verkleben, so dass eine Nut zum Einpassen in den Wagenkasten-teil entsteht. (Papierkleber)

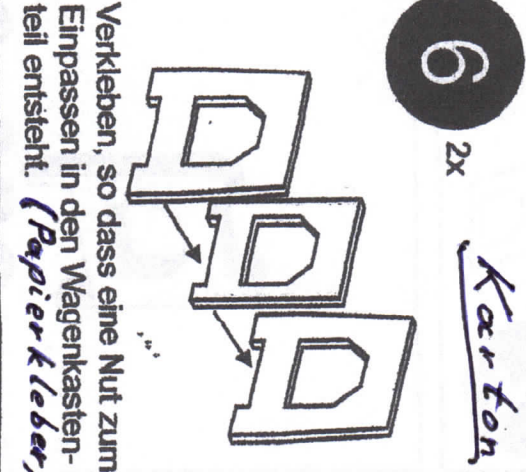


7

Faltstreifen

Karton

Die []-Teile mit den Endflächen des Balgs verkleben!

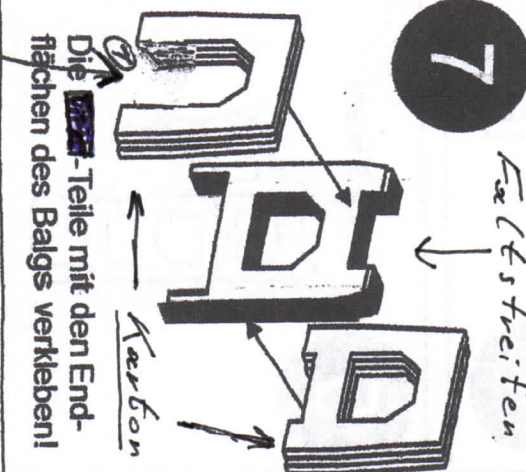

Bei Mittel- \emptyset = offen für Schwerkammer an Seite 5